

BC01・BC02・BC02X・BC03 Analog Alarm Clock

①電池挿入口に、+と-の向きに注意しながら、単三電池を挿入してください。

※電池は年に一度、もしくは時刻が狂い始めた場合、交換してください。

充電式電池を使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。

■時刻設定 ※設定、機能につきましては次ページの図をご参照ください。

矢印の指示方向に従って<②時刻用コントロールノブ>をまわしながら、時刻調整を行ってください。ムーブメントを傷めないように必ず指示方向に従ってまわしてください。

■アラーム機能

矢印の指示方向に従って<③アラーム用コントロールノブ>をまわし、アラーム時刻設定。ON/OFFは本体上部にある<④アラームスイッチ>で行います。ムーブメントを傷めないように必ず指示方向に従ってまわしてください。

上がった状態 ON / 下がった状態 OFF

■スヌーズ機能

【 BC01・BC03 】

アラームが鳴っている状態で本体を上から押すことで、本体下部にあるスヌーズ/バックライトボタンを操作することができます。一度押すことでアラームは一時的に止まり、約4分後に再度鳴ります。

【 BC02X 】

アラームが鳴っている状態で本体の右上にある丸ボタンを押すことで、スヌーズ/ライト機能が有効になります。一度押すことでアラームは一時的に止まり、約5分後に再度鳴ります。

■ バックライト機能


【 BC01・BC03 】

本体を上から押すことで、本体下部にあるスヌーズ/バックライトボタンを操作することができます。一度押すと数秒間点灯します。


【 BC02X 】

本体の右上にある丸ボタンを押すことで、スヌーズ/ライト機能が有効になります。一度押すと数秒間点灯します

【 BC01 】

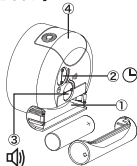

【 BC02・BC02X 】

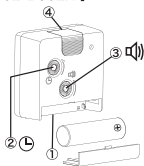

【 BC03 】

