

BC06・BC17 Wall Clock

電池挿入口に、+と-の向きに注意しながら、単三電池を挿入してください。

※電池は年に一度、もしくは時刻が狂い始めた場合、交換してください。充電式電池を使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。

■時刻設定


【 BC06 】

本体裏面の<①時刻用コントロールノブ>を矢印の方向に回転させ、時間を合わせます。矢印と反対の方向に回転させますとムーブメントに負荷がかかり、故障の原因となりますのでご注意ください。

【 BC17 】

本体裏面の蓋を、図のように時計回りに回し、手前に引いて開けます。時刻用コントロールノブを回して時間を合わせます。

【 BC06 】

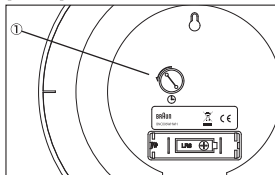

【 BC17 】

