


## BC10 Digital Alarm Clock

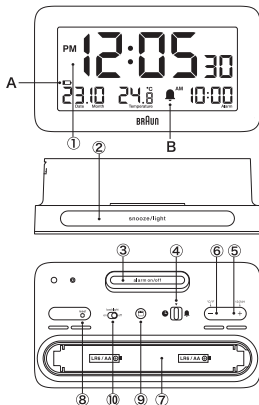

- 1.背面にある電池挿入口(7)の蓋を開けます。
  - 2.電池挿入口に、+と-の向きに注意しながら、単三電池を挿入してください。
- ※電池はディスプレイに“Low battery indicator”(A)が表示されたら、交換してください。
- 充電式電池を使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。
- 3.リセットボタン(8)を押します。
  - 4.電池挿入口(7)の蓋を閉めます。

### ■時刻設定

- 1.背面にある設定スイッチ(4)を時刻設定マーク●にします。
- 2.+ボタン(5)、-ボタン(6)を使い時間を設定します。  
長押しすることでスピードを速めることができます。
- 3.設定完了後、背面にある設定スイッチ(4)をニュートラルの位置にして完了です。

### ■年月設定

- 1.背面にあるカレンダー設定ボタン(9)を押します。
- 2.+ボタン(5)、-ボタン(6)を使い現在の年度に合わせ、カレンダー設定ボタン(9)を再度押すことで設定が保存されます。長押しすることでスピードを速めることができます。
- 3.続けて+ボタン(5)、-ボタン(6)を使い現在の月に合わせ、カレンダー設定ボタン(9)を再度押すことで設定が保存されます。長押しすることでスピードを速めることができます。
- 4.続けて+ボタン(5)、-ボタン(6)を使い現在の日にちに合わせ、カレンダー設定ボタン(9)を再度押すことで設定が保存されます。長押しすることでスピードを速めることができます。