


◇ 時刻の設定

- 1.リュースを②の位置まで引き上げてください。
- 2.リュースを回し、時間針と分針を合わせます。
- 3.リュースを元の位置に押し戻すと、時間の設定が完了となります。

◇ 日付の設定

- 1.リュースを①の位置まで引き上げてください。
- 2.時計回りにリュースを回し、日付を設定してください。
※ご注意：午後8時から午前4時の間に日付が変わる仕組みの為、この間に日付の設定をおこなうと故障の恐れがありますので、上記時間帯を避けて設定して下さい。
- 3.日付が設定された後、リュースを元の位置に押し戻すと、日付の設定が完了となります。

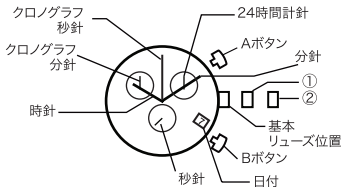

◇ クロノグラフの使用について

このクロノグラフは、1/1単位で59分59秒まで計ることができます。クロノグラフの秒針は、スタート後59分59秒間作動し続けます。

◇ クロノグラフでの時間の計り方

- 1.クロノグラフは、Aのボタンを押すと、スタート/ストップの操作を繰り返すことが可能です。
- 2.ストップした状態でBのボタンを押すとクロノグラフがリセットされ、クロノグラフの秒針と分針が0の位置に戻ります。

◇ クロノグラフのリセット方法(電池交換時を含む)

この操作は、クロノグラフの秒針が0の位置に戻らない場合、および電池交換の後に実行する必要があります。

- 1.リュースを②の位置まで引き出します。
- 2.Aのボタンを押し、クロノグラフの秒針を0の位置に設定します。Aのボタンを長押しすることで、クロノグラフの針の動きを速めることができます。
- 3.針が0の位置に戻った後、リュースを元の位置に押し戻すとクロノグラフのリセットが完了となります。

※クロノグラフの秒針が動いている間および0の位置に戻っていく間は、リュースを元の位置に押し戻さないでください。クロノグラフ針の動きを止めてしまうと同時に、リュースを元の位置に押し戻した時点の針の位置を0の位置と誤認してしまいます。