

BNE001

■ご注意事項


お客様の安全のために、この取扱説明書兼保証書をよくお読みの上、本商品を正しくお使いください。
電池は誤った使い方をすると、破裂や発火の原因となることがあります。液漏れにより機器を腐食させたり、衣服や手を汚したりする原因となりますので、以下のことにご注意ください。

- ・充電式電池は使用しないでください。
- ・1.5Vのアルカリボタン電池のみご使用可能です。
- ・電池のプラス極とマイナス極を確認し、正しい方向で電池を挿入してください。
- ・電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・電池はお住まいの地域・自治体の指定に従って廃棄してください。
- ・一般の家庭ゴミと一緒に廃棄しないでください。
- ・電池部分のショートにご注意ください。
- ・本商品を長期間お使いにならない場合は、電池を取り外した状態で保管してください。
- ・使えなくなった電池は、放電や漏電の原因になりますので、すぐに取り外してください。

■電池交換(右記 図1参照)

- ・電池カバーを外してください。
- ・ボタン電池を取り外し、プラスチック製のシートを取り除いてください。
- ・ボタン電池を再度挿入してください。
- ・電池カバーをつけてください。

図1

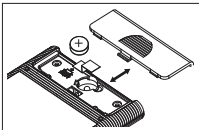

■「△%」キー使用方法

例① 800の10%増しは何か?

$$800 \times 10 \Delta\% \rightarrow 880$$

例② 800の10%減は何か?

$$800 \times 10 \frac{\Delta\%}{\text{減}} \rightarrow 720$$

■「M+」「M-」「MR」「MC」キー

「M」はメモリーを指します。一時的に控えておきたい数字がある場合に使用します。

「M+」: 電卓に表示されている数字をメモリーに足す

「M-」: 電卓に表示されている数字をメモリーから引く

「MR」: メモリーの内容を呼び出す

「MC」: メモリー内容をクリアする

例) 200円のりんごを3個、100円のパナナを5本買った場合にいくらになるか?

$$\text{<200円のりんご3個>} \quad 200 \times 3 \text{ M+} \rightarrow 600$$

$$\text{<100円のパナナ5本>} \quad 100 \times 5 \text{ M+} \rightarrow 500$$

$$\text{<合計値>} \quad \text{MR} \rightarrow 1100$$