

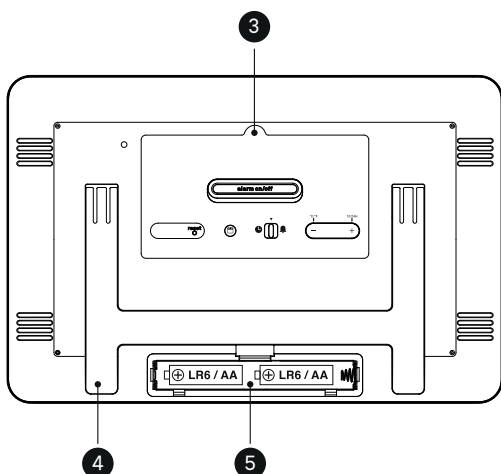



1.

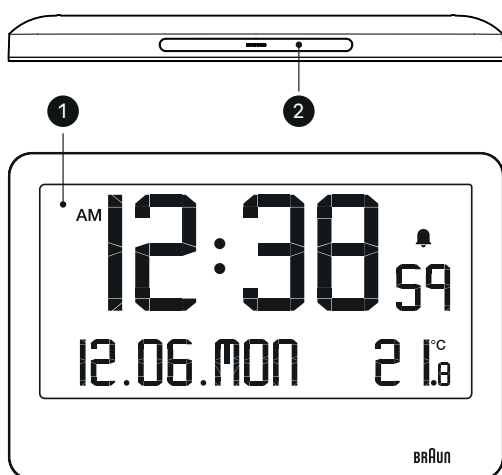

2.

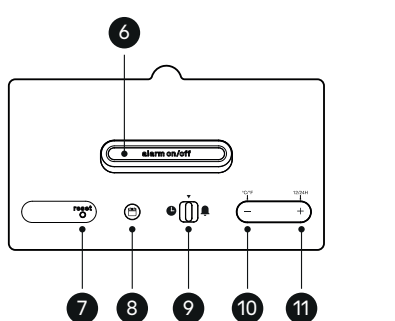

3.

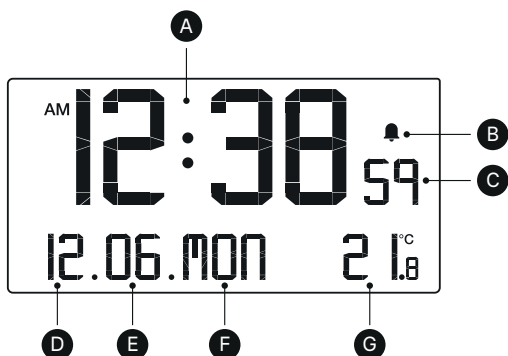

電池に関する注意事項

1. 充電式電池は使用しないでください。
2. 同じまたは同等のタイプのアルカリ単 3 電池のみを使用してください。
3. 電池の極性を正しく入れてください。
4. 電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
5. 使い切った電池は、地域の法的要件に従って廃棄してください。通常の家庭ごみと一緒に捨てないでください。
6. 電池収納部と電池端子の接点を短絡させないでください。
7. 長期間使用しない場合は、時計から電池を取り外してください。
8. 使い切った電池は、過放電を防ぐために、電池収納部から取り出してください。過放電は漏れの原因となり、時計を損傷する可能性があります。

はじめに

1. 電池の蓋を取り外します。
2. 電池収納部に表示されているように新品の単 3 電池（良質なブランドのアルカリ電池）を 2 本入れ、RESET キーを押して時計をリセットします。数秒後にディスプレイがオンになります。
3. 電池の蓋を閉じます。

機能キー

TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチ

- スイッチを TIME SETTING の位置にスライドして時計の時刻を設定します。
- スイッチを ALARM SETTING の位置にスライドしてアラームの時刻を設定します。
- スイッチを NEUTRAL の位置にスライドすると、設定モードが終了し、通常の表示に戻ります。

+ キー

- 設定スイッチが NEUTRAL 位置にあるときに、+ キーを押すと、12 時間表示形式と 24 時間表示形式を切り替えることができます。
- TIME SETTING モード、または ALARM SETTING モードで + キーを押すと設定値が上がります。長押しすると設定が速くなります。

- キー

- 設定スイッチが NEUTRAL 位置にあるときに、- キーを押すと、温度表示形式を °C と °F の間で切り替えることができます。
- TIME SETTING モード、または ALARM SETTING モードで + キーを押すと設定値が下がります。長押しすると設定が速くなります。

ALARM ON / OFF スライダー

- ALARM ON/OFF スライダーを上を押すと、アラームが有効になります。
- アラームを無効にするには、ALARM ON / OFF スライダーを下に押しします。

SNOOZE タッチキー

- タップするとアラームが停止し、5 分間のスヌーズ機能が有効になります。

RESET ボタン

- 先のとがった物（ペーパークリップなど）を使用して押すと、すべての値がデフォルトにリセットされます。故障した場合は、ユニットをリセットしてください。

CALENDAR SETTING ボタン

- CALENDAR SETTING ボタンを押して、年/月/日/曜日表示の言語を設定します。

製品説明 (画像 1)

1. LCD ディスプレイ
2. SNOOZE タッチキー
3. 壁面取り付けホルダー
4. 折りたたみ式テーブルスタンド
5. 電池収納部

ファンクションキー (画像 2)

6. ALARM ON / OFF スライダー
7. RESET ボタン
8. CALENDAR SETTING ボタン
9. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチ
10. - キー
11. + キー

ディスプレイ詳細 (画像 3)

- A. 時間
- B. アラーム アイコン
- C. 秒
- D. 日付
- E. 月
- F. 曜日
- G. 温度

12/24 時間形式

設定スイッチが NEUTRAL 位置にあるときに、+ キーを押すと、12 時間表示形式と 24 時間表示形式を切り替えることができます。

時刻の設定

1. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを TIME SETTING 位置にスライドさせます。
2. 「+」または「-」キーを押して目的の値を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。
3. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを NEUTRAL の位置にスライドすると、通常の表示に戻り、設定が保存されます。

年、月、日、「曜日」の言語の設定

1. CALENDAR SETTING ボタンを押します。
2. 「+」または「-」キーを押して現在の年を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。CALENDAR SETTING ボタンを押して、この設定を保存します。
3. 「+」または「-」キーを押して現在の月を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。CALENDAR SETTING ボタンを押して、この設定を保存します。
4. 「+」または「-」キーを押して現在の日付を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。CALENDAR SETTING ボタンを押して、この設定を保存します。
5. 「+」または「-」キーを押して「曜日」の言語を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。CALENDAR SETTING ボタンを押して、この設定を保存します。

アラームの設定

1. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを ALARM SETTING 位置にスライドさせます。
2. 「+」または「-」キーを押して目的の値を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。
3. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを NEUTRAL の位置にスライドすると、通常の表示に戻り、設定が保存されます。

アラームとスヌーズ機能を使う

1. ALARM ON/OFF スライダーを（緑色のインジケーターが見えるように）上を押すと、アラームが有効になります。LCD ディスプレイにベルのアイコンが表示されます。
2. SNOOZE タッチボタンをタップしてアラームを止め、スヌーズ機能を有効にします。スヌーズ機能が有効になると、ベルのアイコンが点滅しなくなります。
3. アラームとスヌーズ機能を無効にするには、ALARM ON/OFF スライダーを下に押しします。ベルのアイコンが消えます。

備考: スヌーズ機能が有効になると、アラームは 5 分後に自動的に再開します。スヌーズ機能は、ALARM ON / OFF スライダーを下に押さない限り停止しません。

電池の交換

LCD 表示が暗くなり始めたら、すぐに新しい単 3 電池 2 本と交換してください。